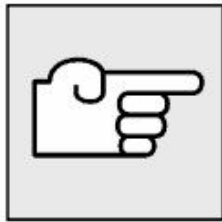
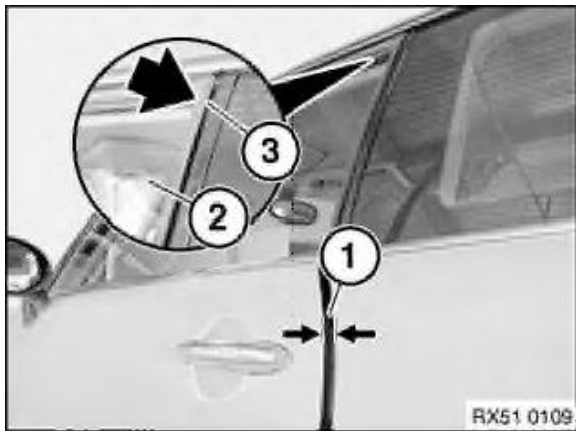
**Outils spéciaux nécessaires:**

- 51 3 010
- 51 3 080
- 51 3 240

*Remarque :*

S'assurer que la porte est bien adaptée avant de commencer l'ajustage.


Au besoin régler la porte.

**Préserrage**Réglage idéal :

Soulever la vitre de porte en position de butée.

Fermer la porte avant jusqu'à ce que la serrure de la porte soit retenue dans le premier cran de fermeture de la porte (1).

Dans cette position, le bord supérieur de la vitre de porte (2) doit toucher le joint de porte (3) quand une légère contrainte est appliquée avec les doigts.

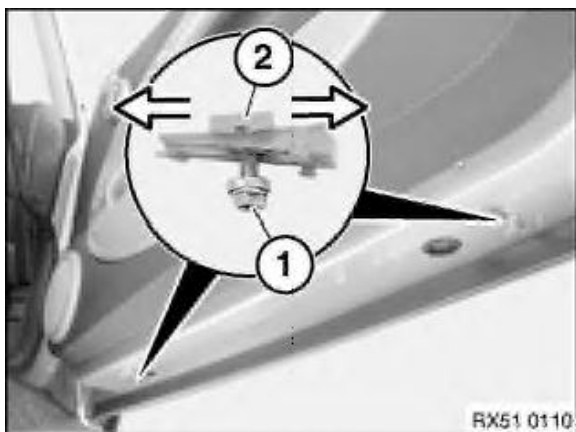


Dévisser la vis de réglage de préserrage (1).

Ajuster la position de la vitre avec le mécanisme de réglage (2) de préserrage.

Contrôler le réglage, voir préserrage - réglage idéale.

Répéter la procédure jusqu'à ce que le réglage idéal soit atteint et puis bloquer le vis de réglage (1) de préserrage.

Couple de serrage 51 33 3AZ .

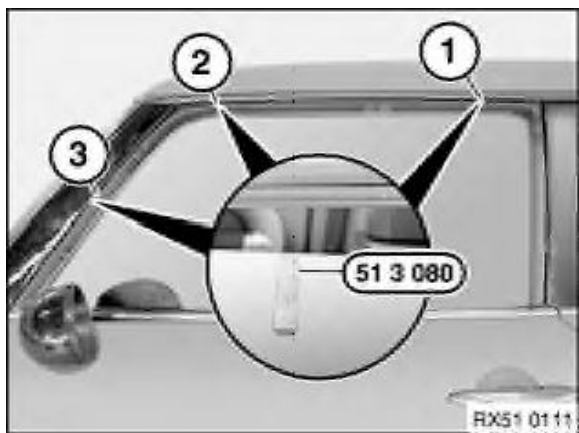

Position de la vitre

Réglage idéal :

Ouvrir la porte, apposer l'outil spécial 51 3 080 sur la vitre de porte et fermer la porte.

Mesurer la profondeur de pénétration aux positions (1 à 3).

Cotes pour R50/R53 :

1 = 5 mm

2 = 5 mm


3 = 3,5 mm

Cotes pour R52 (Cabriolet) :

1 = 6 ± ± 1 mm

2 = 6 ± ± 1 mm


3 = 4,5 ± 1,5 mm

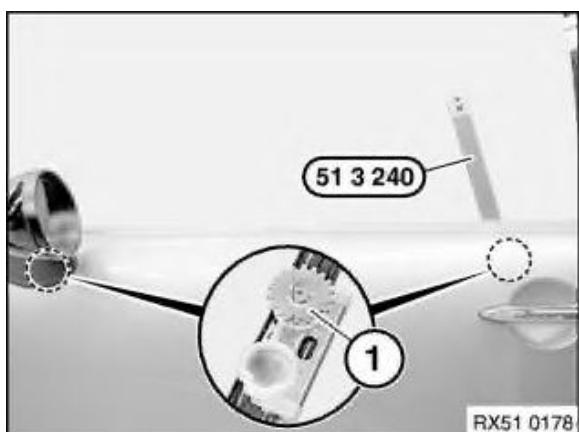

Ajuster la vitre de porte

Retirer la moulure de recouvrement extérieure.

Desserrer un peu les cales (1) de la vitre de porte avec l'outil spécial 51 3 240 .

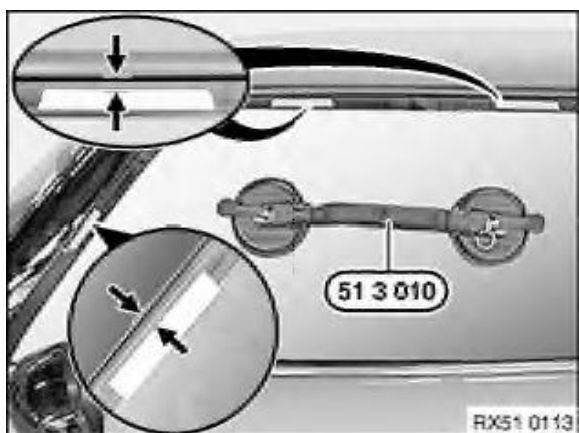

Avec l'outil spécial 51 3 080 apposer un ruban adhésif aux points 1, 2 et 3 (points de mesure pour la profondeur de pénétration).

Soulever la vitre de porte complètement en position de butée.

Apposer l'outil spécial 51 3 010 et ajuster la vitre en position correcte.

Serrer les cales de vitre de porte avec l'outil spécial 51 3 240 .

Couple de serrage 51 32 1AZ .

Initialiser la fenêtre.